ping pong® the original

TABLE TENNIS TABLE
MODEL NO.
T8664

OWNER'S MANUAL

1. **Read this manual carefully before starting assembly.** Read each step completely before beginning each step.
2. **Some smaller parts may be shipped inside larger parts. Check inside all parts and cartons before assembling or ordering parts.**
3. **Do not tighten hardware until instructed to do so.** If hardware is tightened too soon, mounting holes may not align and parts may not easily fit together. Leave locknuts slightly loose until you are instructed to tighten them.
4. **Tools required for assembly:** Phillips Screwdriver, Two 9/16" Wrenches, Two 7/16" Wrenches. Note: Adjustable wrenches can be substituted for wrenches.

Please Do Not Return This Product To The Store!

Contact Escalade® Sports customer service department at:
Phone: 1-866-873-3528 Toll – Free !
Fax: 1-866-873-3533 Toll – Free !
E-mail: tabletennis@escaladesports.com
Mailing Address (correspondence only):
Escalade Sports
PO Box 889
Evansville, IN 47706

Please visit our World Wide Web site at: www.escaladesports.com

ON-LINE TROUBLE SHOOTING **TECHNICAL ASSISTANCE**

ON-LINE PARTS REQUESTS **FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**

ADDITIONAL ESCALADE® SPORTS PRODUCT INFORMATION

2L-5032-02

ESCALADE® SPORTS

Escalade® Sports products may be manufactured and/or licensed under the following patents.
6120397, 5816957, 5769744, 5119741, 4911085, 4717157, D460140, D420563
Additional patents may be pending. One or more of the listed patents and/or pending patents may cover specific product.

©2010 Escalade® Sports

HARDWARE IDENTIFIER

27

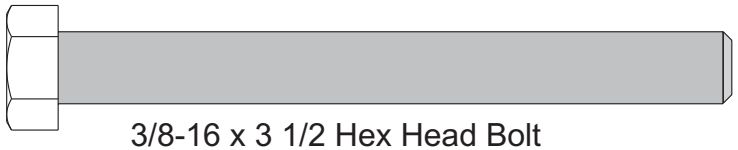

3/8-16 x 3 1/2 Hex Head Bolt

34



1/4-20 Nyloc Locknut

28



3/8-16 Nyloc Locknut

29



1/4-20 X 2 3/4 Hex Head Bolt

30

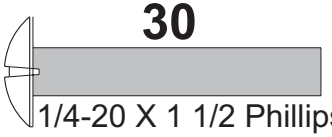

1/4-20 X 1 1/2 Phillips Truss Head Screw

31

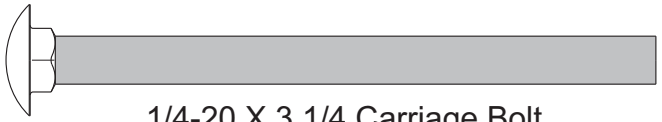

1/4-20 X 3 1/4 Carriage Bolt

32

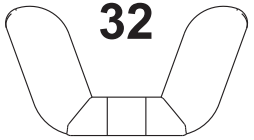

1/4-20 Wing Nut

33



#8 X 9/16 SMS

35

#8-32 X 1 1/4 Sheet Metal Screw

36

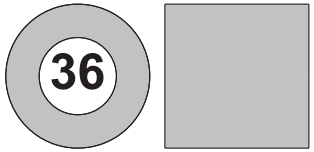

3/4" Long Spacer

37

3/8" Long Spacer

38

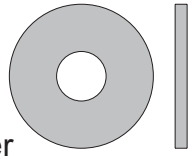

1/4" Plastic Washer

39

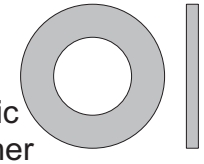

3/8" Plastic Washer

NOT USED

44

#10-24 Locknut

23



#10-24 X 1/2 Phillips Pan Head Screw

1. Attach Caster Wheels (#9 & #10) to Caster Beam Assembly (#7). Slide a Caster Wheel **with** Lock (#10) through Caster Beam Assembly (#7) and secure it with a Push Nut (#11) as shown in **Figure 1**. Gently tap the Push Nut (#11) with a hammer to secure it in place. On the other end of the Caster Beam attach a Caster Wheel **without** Lock (#9). Make sure you have one caster wheel with lock and a caster wheel without lock for each Caster Beam Assembly.

Repeat this step to attach the Casters to the second Caster Beam Assembly.

⚠ WARNING:

READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATING, AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY. AT LEAST TWO (2) ADULTS ARE NEEDED TO PUT THIS TABLE TOGETHER!

2. Attach Wood Bottom Board (#15) to Caster Beam Assemblies (#7) as shown in **Figure 1**. Turn Caster Beams as shown and attach board with four Carriage Bolts (#31) and four Wing Nuts (#32). Tighten Thumb Screws securely.

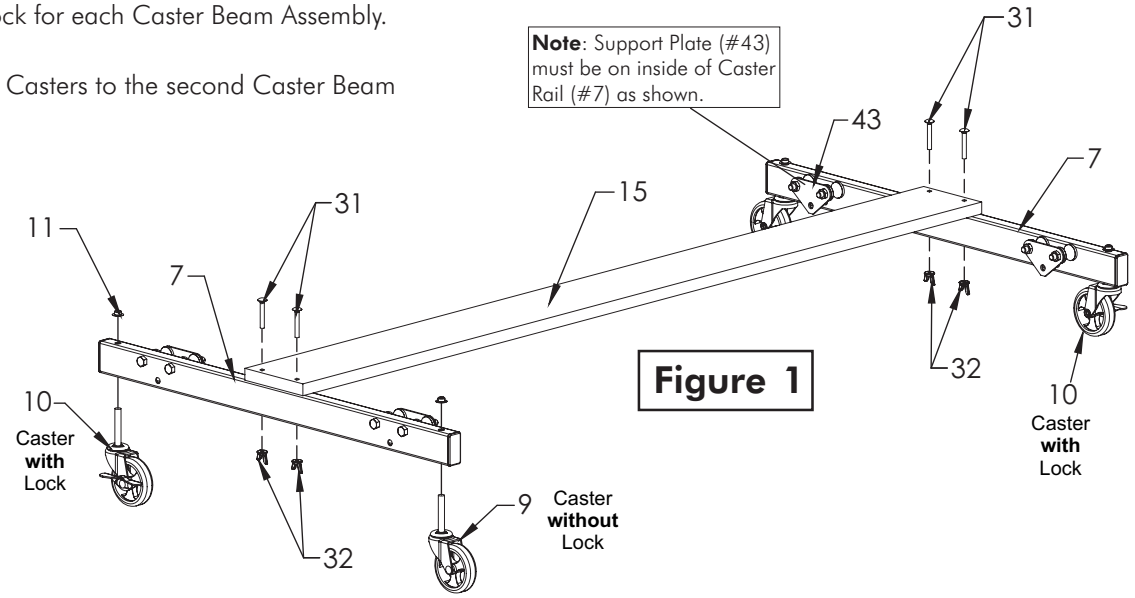

Figure 1

3. Attach Strut Tubes (#17) and Linkages (#16) to Caster Beam Assemblies (#7) as shown in **Figure 2**.

a) Loosen Bolts (#13) and Nuts (#28) so that Strut Tube (#17) can fit between Support Plate (#43) and Caster Beam (#7) as shown in the **Top View** and **Figure 2**.

b) Slide one Hex Bolt (#27) through Caster Beam (#7), one Plastic Washer (#39), Strut Tube (#17), Plastic Washer (#39), Support Plate (#43) Spacer (#36), Linkage (#16) and Locknut (#28) as shown in **Figure 2 Top View**.

c) Repeat on other end of Caster Beam (#7) and on second Caster Beam.

d) Tighten Bolts (#13) and Nuts (#28) securely.

e) Tighten Nuts (#28) on Bolts (#27) securely.

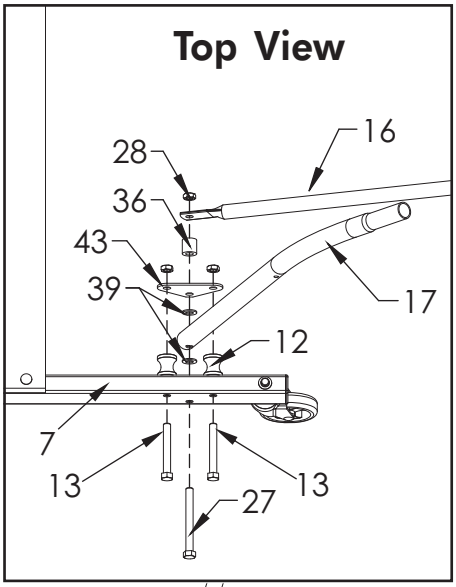

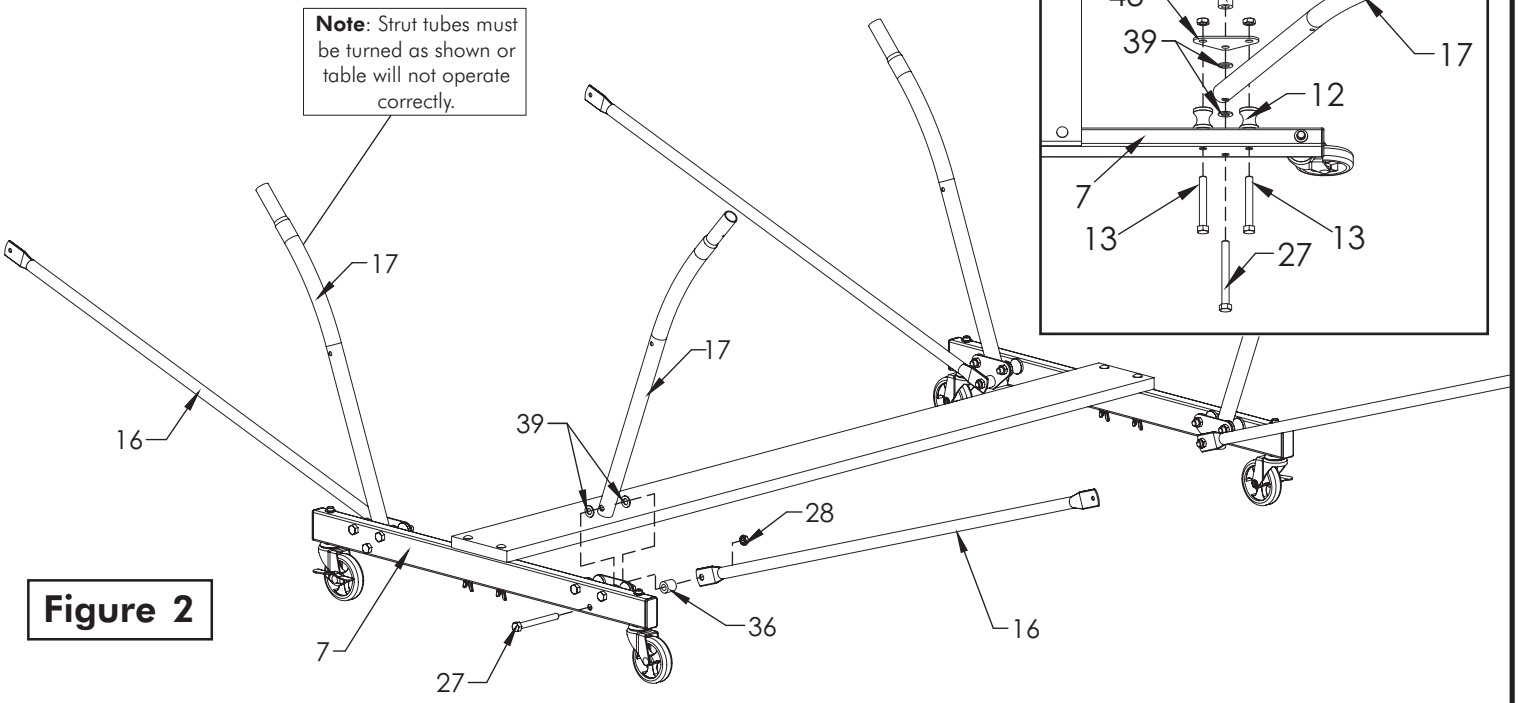

Figure 2

4. Lay Table Top Assembly painted side down, on a smooth, flat surface. Use the shipping carton to protect the painted surface of the table top. Attach legs (#19 & 24) to table top with Hex Bolt (#29), two Plastic Washers (#38) and Locknut (#34). Attach leg brace to Leg Mounting Bracket (#25) with Phillips Head Screw (#23) and #10-24 Locknut (#44) as shown in **Detail 1**. Attach leg caps (#26) to bottom of the legs (#19 & 24) as shown in **Figure 3**.

5. Rotate U-support (#21) that is on bottom of Table Top Assembly until you see the screw holes in the slots of U-clips (#22). Slide U-support (#21) side to side if necessary to see holes. See **Figure 3**.

6. Insert Screw (#35) through slot in U-clip (#22) and into U-support (#21). See Figure 3. Thread screw all the way into U-support until it touches the back of the tube. There should be about 3/8" of screw (#35) left sticking out. Repeat for other screw as shown in **Figure 3**.

7. Repeat steps 4 through 6 on other table top assembly.

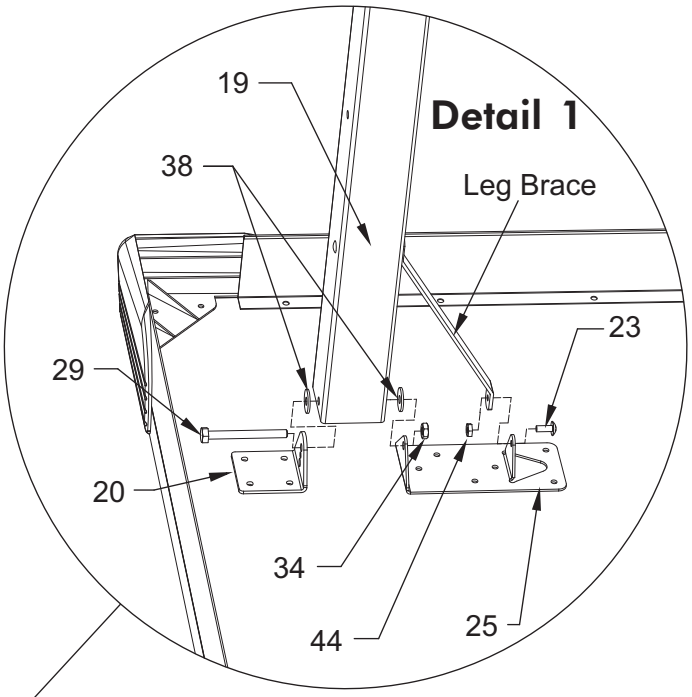

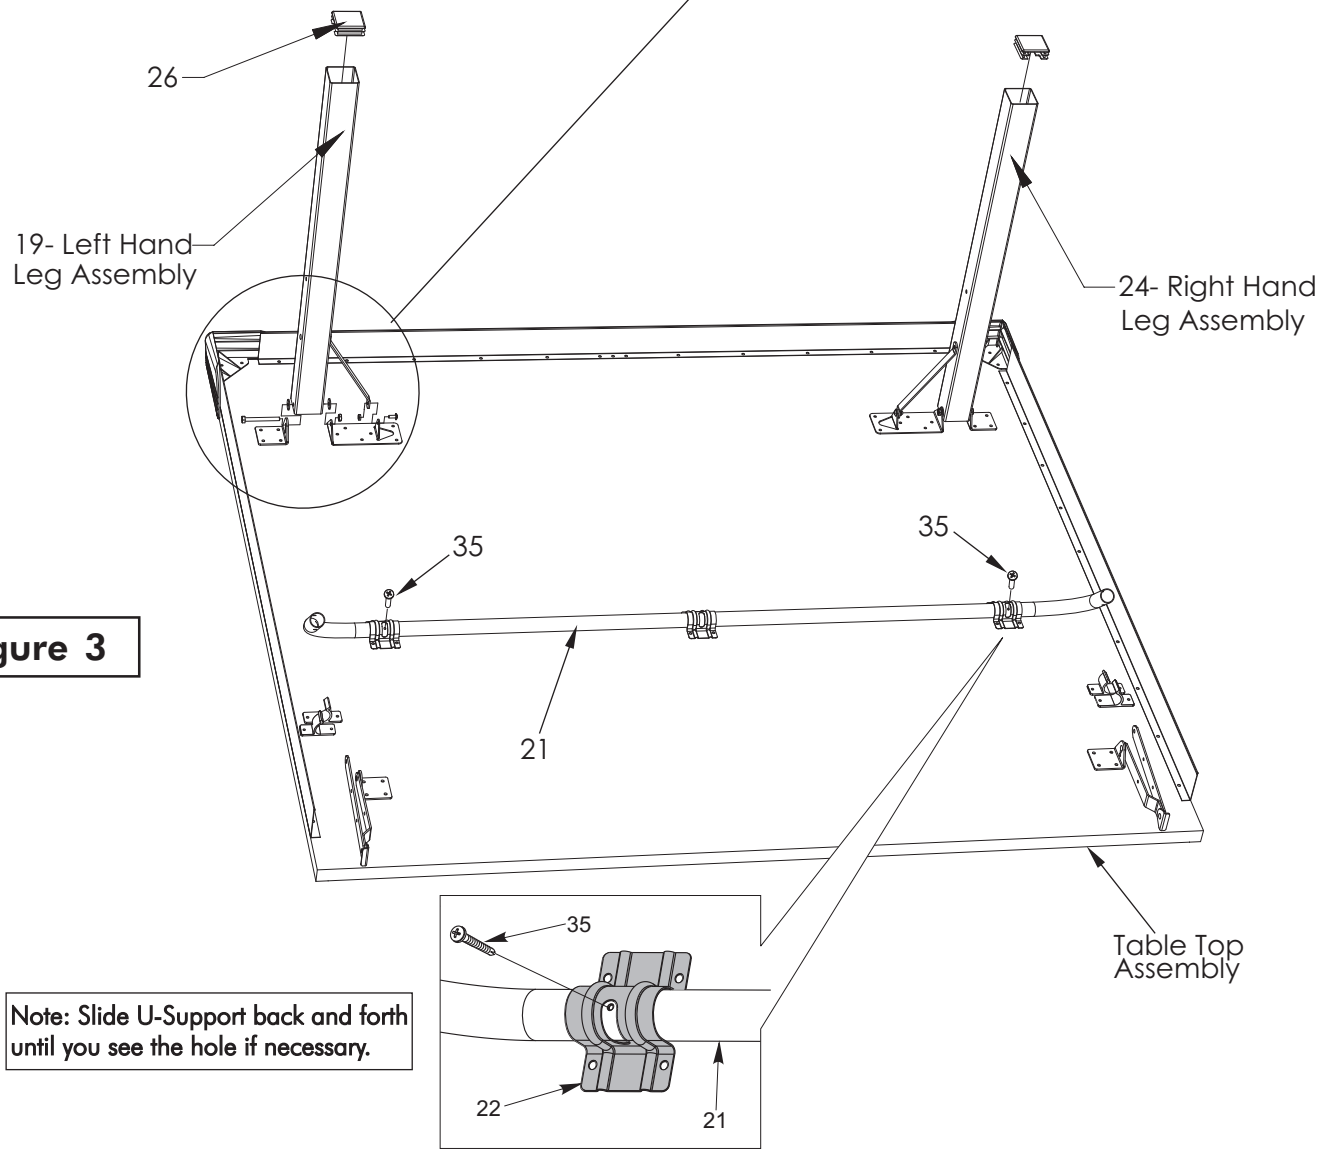

Figure 3

Note: Slide U-Support back and forth until you see the hole if necessary.

⚠ WARNING:

AT LEAST TWO (2) ADULTS ARE NEEDED TO COMPLETE THE REST OF THIS ASSEMBLY! WHEN ASSEMBLING TOPS TO BASE, HANDLE TOP ASSEMBLIES BY GRASPING ONLY THE TOPS THEMSELVES. DO NOT GRASP METAL LEGS, U-SUPPORT, LINKAGE, OR HINGES. THESE PARTS CAN MOVE AND COULD PINCH FINGERS OR HANDS CAUSING SERIOUS INJURY! ASSEMBLE AS SHOWN WITH LEGS FULLY CLOSED AND TOPS IN A VERTICAL POSITION. DO NOT OPEN LEGS AND TRY TO ASSEMBLE. TABLE TOPS ARE HEAVY - DO NOT ATTEMPT TO ASSEMBLE ALONE!

8. Attach Table Top Assembly to Base Assembly (that you put together in steps 1-3), as shown in **Figure 4**. Pivot Strut Tubes (#17) up as shown; then, with at least one adult on each side of Table Top, lift top and align ends of U-support tube (#21) with tops of Strut Tubes (#17) on Caster Beams (#7) as shown in **Figure 4**. Slide tubes together.

⚠ WARNING:

DO NOT OPEN THE TABLE TO PLAYING POSITION UNTIL BOTH TOPS ARE INSTALLED! DO NOT LEAVE TABLE STANDING UNATTENDED. IT COULD BE KNOCKED OVER CAUSING SERIOUS BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

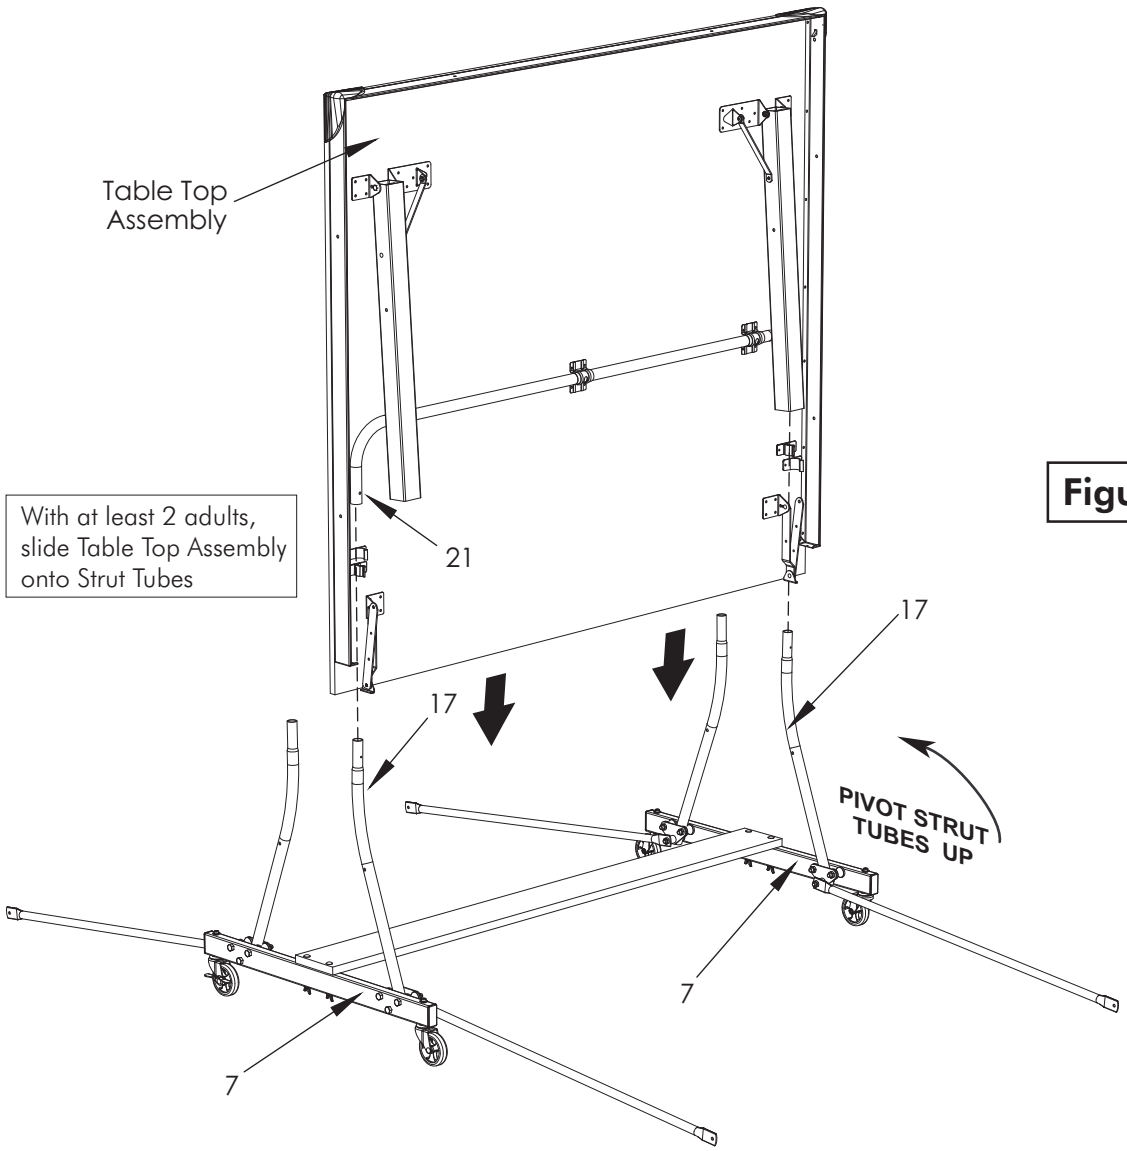

Figure 4

9. Screw U-support tube (#21) to Strut Tubes (#17) with two Screws (#33) as shown in **Figure 5**. Align holes in U-support with holes in Strut Tubes and thread screw (#33) into hole in Strut Tube (#17) tighten screws all the way but be careful not to over tighten. You could strip threads on screws if you over tighten.

Note: Due to shipping requirements the hinge (#18) may be positioned as shown in **Detail A**, you will have to rotate the hinge to the position shown in **Detail B**. **DO NOT** unscrew the hinge, you can rotate the hinge without unscrewing it from the table.

If you want to see a video on how to position hinge (#18) go to: http://www.escaladesports.com/customer-service/videos.html

10. Attach Hinges (#18) to Strut Tubes (#17) as shown in **Figure 5** and **Detail B**. With hinge positioned as shown, align hole in hinge with hole in Strut Tube and attach with ¼" Screw (#30), Plastic Washer (#38) and Locknut (#34). Plastic Washer (#38) goes between Strut Tube and Hinge. Tighten nut securely. Repeat for other Hinge. **CAUTION: Hinges must be positioned exactly as shown or table will not operate correctly and could be damaged.**

11. Attach Linkages (#16) to Leg (#19 & 24) as shown in **Figure 5**. Pivot one Linkage (#16) up and pivot Leg out from top and align hole in Linkage with hole in Leg (#19). Attach Linkage (#16) to Leg (#19) using Hex Head Bolt (#29), Spacer (#37) and Locknut (#34). Spacer (#37) goes between Linkage and Leg. Attach other Linkage to Leg (#24) the same way. Tighten nuts securely.

12. **With at least two adults**, repeat steps 8 through 11 for other table top assembly.

⚠ WARNING:

DO NOT OPEN THE TABLE TO PLAYING POSITION UNTIL BOTH TOPS ARE INSTALLED! DO NOT LEAVE TABLE STANDING UNATTENDED. IT COULD BE KNOCKED OVER CAUSING SERIOUS BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

Figure 5

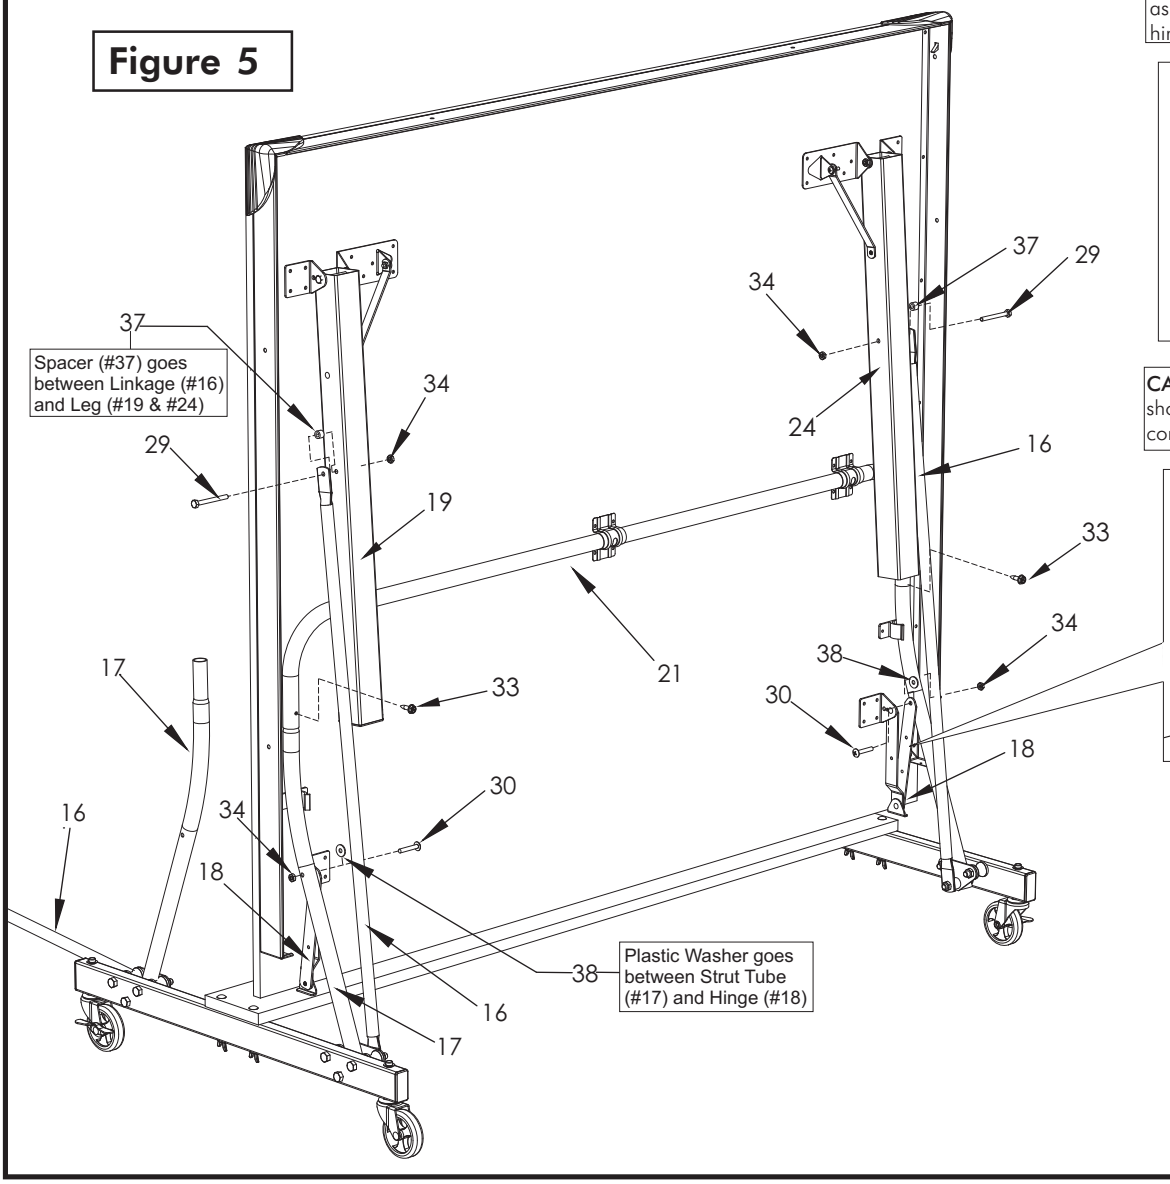

ATTENTION: If hinge is positioned as shown below (**Detail A**), Rotate the hinge as shown in **Detail B**. Do **not** take the hinge off the table.

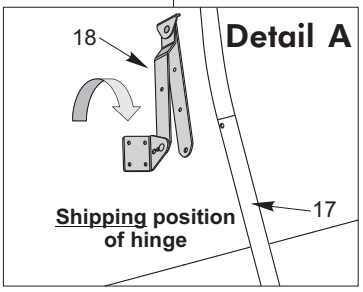

CAUTION: Position hinges exactly as shown in **Detail B** or table will not operate correctly and could be damaged.

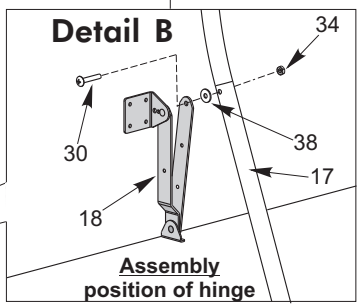

OPENING AND CLOSING INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION:

EXERCISE CAUTION IN OPENING/CLOSING TABLE. SMALL CHILDREN, OR CHILDREN NOT PROPERLY INSTRUCTED IN ITS USE, MUST NOT BE ALLOWED TO OPEN/CLOSE TABLE. IMPROPER HANDLING AND MISUSE CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DAMAGE. DO NOT CLIMB, STAND, OR JUMP ON TABLE. MOISTURE AND CONDENSATION WILL DAMAGE PLAYING SURFACE OF THIS TABLE. STORE IN DRY, INDOOR PLACE.

TO OPEN:

1. Hold center of top edge. Gently pull outward to midway position. Continue to pull until disengaged from plastic clips and legs rest on the floor as shown in Figure 6A and 6B. Do not leave table partially opened at midway position.
2. Lower second top as described in step 1.
3. Lock all four center hinges. See Figure 7.
4. Attach net posts and net to table as shown in Figure 8.

NOTE: Net will be tight. It will be necessary to stretch net. This will insure proper net tension.

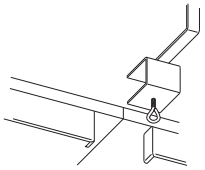

Figure 8

TO CLOSE:

1. Remove net and net posts from table.
2. Unlock all four hinges.
3. Lift one table half to midpoint until the plastic clips are engaged. Then continue lifting until closed.
4. Raise other table half in the same manner. as shown in Figure 9.

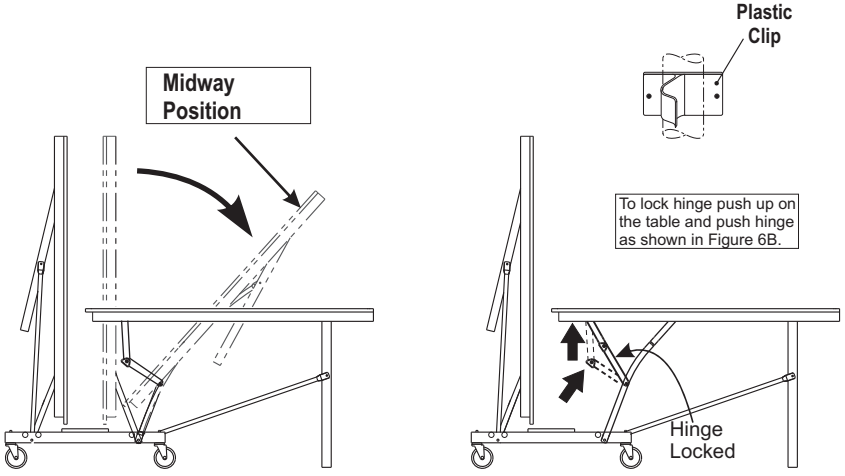

PLAYBACK POSITION

Figure 6A

Figure 6B

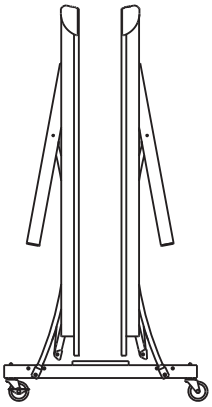

Figure 9

STORAGE POSITION

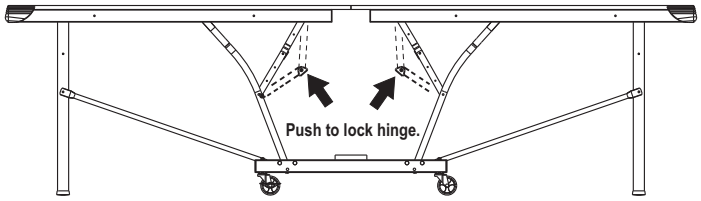

PLAYING POSITION

Figure 7

IF TABLE IS NOT ALIGNING CORRECTLY: (see Figure 10)

1. Set the table to the Playing Position and lock hinges as shown in Figure 7.
2. Loosen Wing Nuts (#32) attached to bolt (#31) in order to create enough slack to align table tops. See Figure 1.
3. With the help of two other adults, push the two table top halves so they are in line with each other and re-tighten the Wing Nuts (#32) as shown in Figure 10.

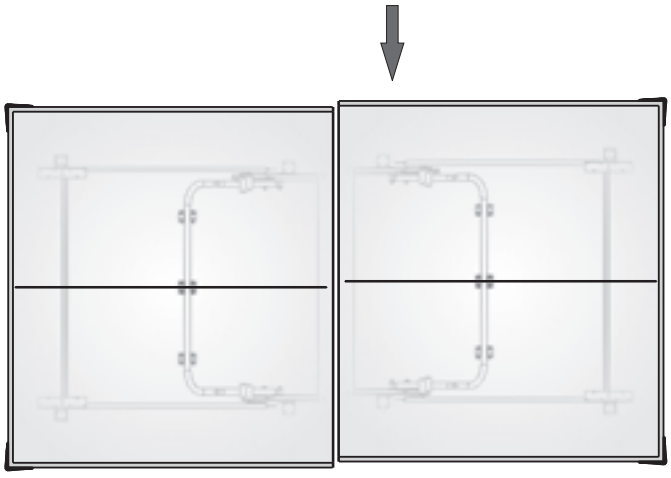

Figure 10

TOP VIEW

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADE® SPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of one (1) year from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser that any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above one (1) year warranty period, ESCALADE SPORTS shall repair or replace with a comparable model, and Product, or component thereof, which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Warranty Dept.

1-866-873-3528 / Warranty Dept.

Or Write us at:
Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

Or E-mail us at:
customerservice@escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE® SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE ONE (1) YEAR WARRANTY PERIOD. ESCALADE® SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

CARE AND MAINTENANCE

You have purchased a quality product that will give you years of enjoyment. By following these simple maintenance steps, you will add to the life of your new table.

THE TABLE TOP
The top (playing surface) of your table is made of particle board or MDF. Like all products made of wood, it can be affected by atmospheric changes in both temperature and humidity. This may cause a slight sag or distortion as the top expands or contracts. This is normal and should not cause concern as it does not detract from the play or utility value of the table. After assembly of the table, you can minimize the effects of temperature and humidity changes by storing the table in the folded up position in a dry area when table is not in use.

STORAGE OF YOUR TABLE
This table must be stored indoors to prevent damage to the playing surface. Dampness and extreme temperature changes can cause the wood to warp, swell, crack or blister. When your table is not in use, it should be folded up in a dry area. Due to the nature of particle board, table top may bow. Damp and humid conditions will amplify this. This is normal and will not affect playability of table.

CLEANING YOUR TABLE
To clean your table use a soft, damp (NOT WET) cloth only. To prevent damage to your table's playing surface, DO NOT USE ANY CHEMICALS, ABRASIVE OR CLEANING PRODUCTS on your table's playing surface.

MAINTENANCE OF YOUR TABLE
Be sure to oil all moving parts of your table including the pivot points. This will insure the safety and ease of use of your table.

This table must be kept indoors to prevent damage to the playing surface. Dampness and extreme temperature changes which occur on patios or similar areas can cause wood to warp, swell, crack or blister.

UNLEVEL FLOORS
If table does not seem level, it is probably due to uneven or unlevel floors. Set the table in its PLAYING POSITION and move table several inches in different directions to find the best location for the table. If the floor is extremely unlevel, table may not play or operate properly. If table is high in the center, shim up under the outer U-legs.

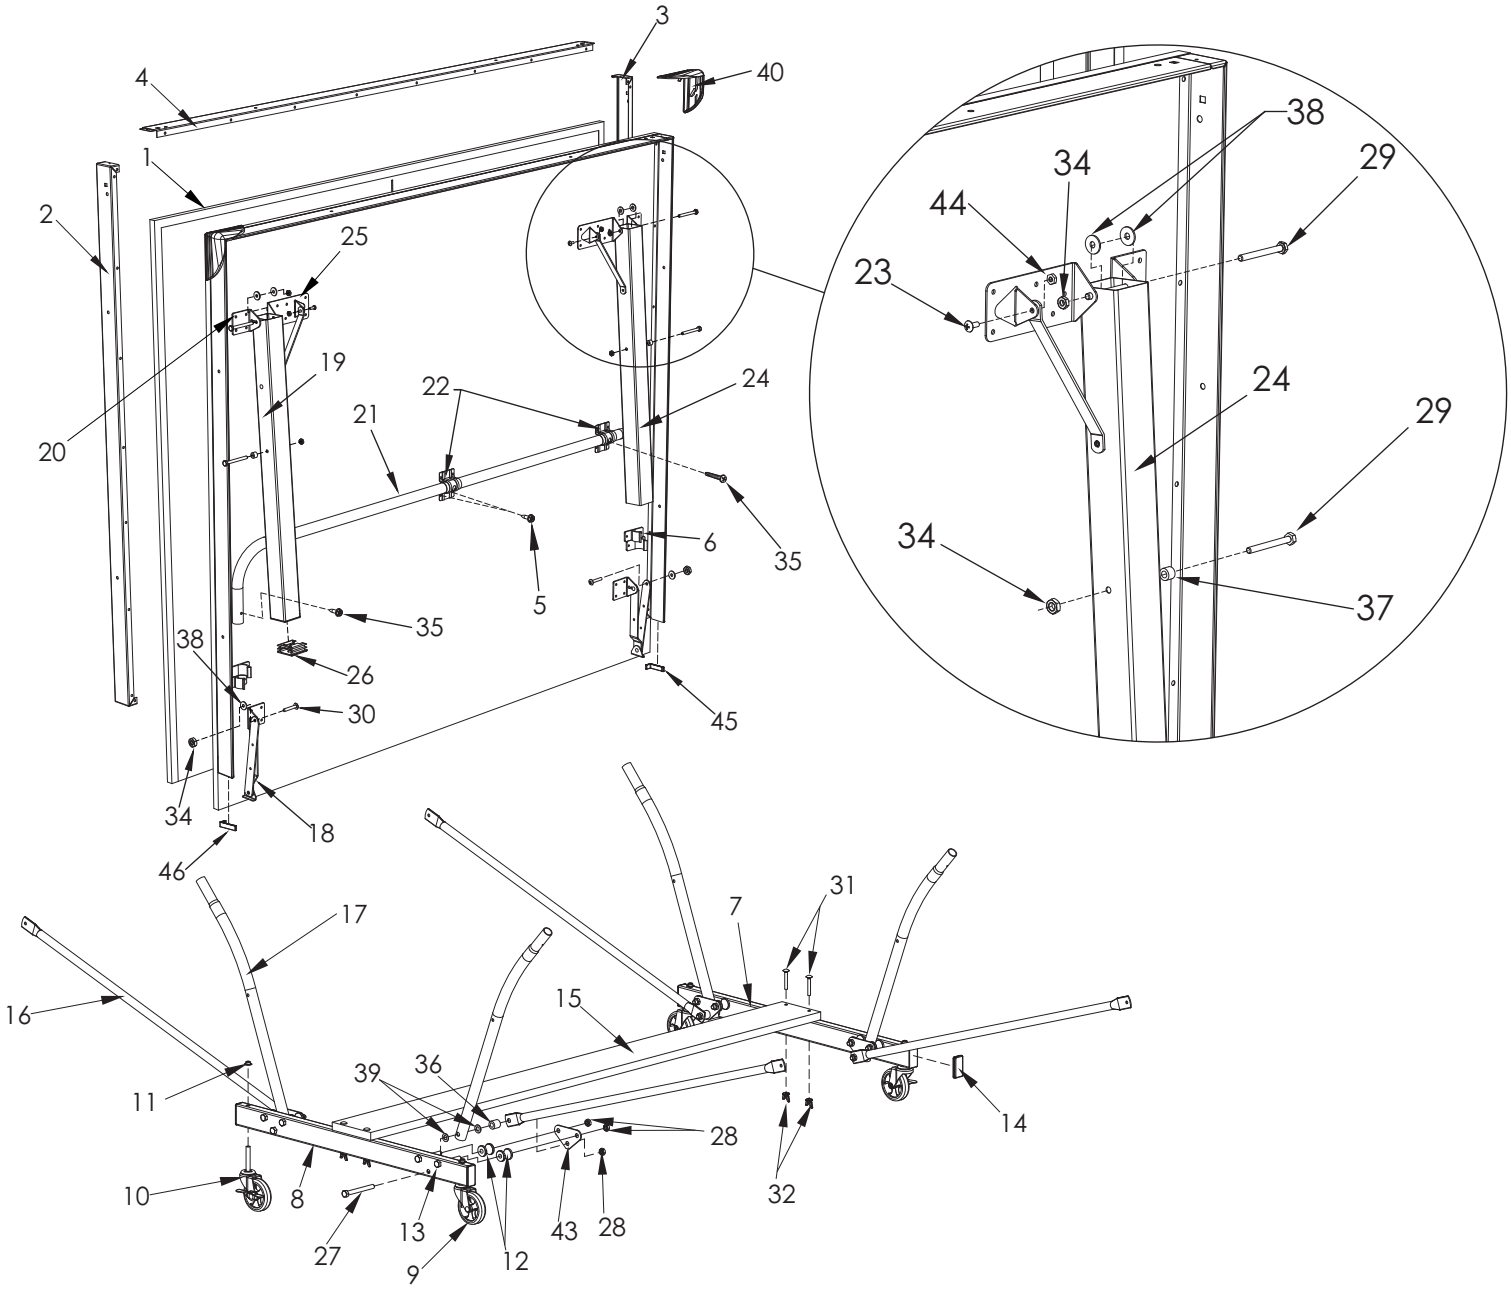

Replacement Parts List for Model Nuber T8664

2L-5032-02

Key#	Part #	Description	Qty.
1	4A-5433-00	1" BLACK TOP ONLY	2
2	2S-6869-03	2 1/2" SIDE RAIL - RIGHT HAND	2
3	2S-6869-04	2 1/2" SIDE RAIL - LEFT HAND	2
4	2S-6820-00	END RAIL	2
5	1B-4082-99	#8 X 9/16 SHEET METAL SCREW	162
6	3M-6273-00	U-SUPPORT CLIP (PLASTIC)	8
7	4A-7713-00	CASTER BEAM ASSEMBLY	2
8	8S-6841-04	CASTER BEAM ONLY	2
9	2Q-6459-00	5" CASTER - NON LOCKING	2
10	2Q-6460-00	5" CASTER - WITH LOCK	2
11	2B-4043-00	3/8" PUSH NUT	4
12	3M-6884-00	STOP SPOOL	8
13	1B-6195-00	3/8-16 X 2 3/4 HEX HEAD BOLT	8
14	3M-6274-00	TUBE PLUG - 1" X 2"	4
15	2W-5045-02	BOTTOM BOARD	1
16	8S-4161-01	LINKAGE - ORANGE	4
17	8S-6856-05	STRUT TUBE - SILVER	4
18	4A-5423-02	HINGE & MOUNTING BRACKET ASSEMBLY	4
19	1A-4108-00	LEG ASSEMBLY - LEFT HAND	2
20	2S-4597-01	MOUNTING BRACKET ONLY	8
21	8S-4160-01	U SUPPORT	2
22	2S-6387-01	1" U-CLIP	6
23	1B-4138-00	#10-24 X 1/2 PHILLIPS PAN HEAD SCREW	4

Key#	Part #	Description	Qty.
24	1A-4109-00	LEG ASSEMBLY - RIGHT HAND	2
25	2S-6343-00	LEG MOUNTING BRACKET	4
26	3M-6248-00	2" LEG CAP	4
27	1B-6495-00	3/8-16 x 3 1/2 HEX HEAD BOLT	4
28	2B-4053-00	3/8-16 NYLOC JAM NUT	12
29	1B-4135-00	1/4-20 x 2 3/4 HEX HEAD BOLT	8
30	1B-4097-01	1/4-20 x 1 1/2 PHILLIPS HEAD SCREW	4
31	1B-6459-00	1/4-20 X 3 1/4 CARRIAGE BOLT	4
32	1N-0001-00	1/4-20 WING NUT	4
33	1B-4082-99	#8 X 9/16 SHEET METAL SCREW	4
34	2B-4047-98	1/4-20 NYLOC JAM NUT	12
35	1B-4089-00	#8-32 x 1 1/4 SHEET METAL SCREW	4
36	7B-4061-00	3/4 OD X 13/32 ID X 3/4 LONG SPACER	4
37	7B-6161-00	1/2 OD X 9/32 ID X 3/8 LONG SPACER	4
38	2B-6087-00	1/4" PLASTIC WASHER	12
39	2B-4054-00	3/8" PLASTIC WASHER	8
40	3M-6889-00	CORNER PROTECTOR	4
41	5A-6700-00	66" NET & POST SET (NOT SHOWN)	1
42	2L-5032-02	OWNERS MANUAL - T8664	1
43	2S-6875-01	SUPPORT PLATE	4
44	WB-1007-99	#10-24 LOCKNUT	4
45	3M-4150-00	RH VINYL END CAP	2
46	3M-4151-00	LH VINYL END CAP	2

pingpong® the original

MESA DE TENIS
NÚMERO DE MODELÓ
T8664

MANUAL DEL USARIO

1. **Lea este manual cuidadosamente antes de empezar a ensamblar.** Lea completamente cada uno de los pasos antes de empezar cada paso.
2. **Algunas partes pequeñas pueden ser empacadas dentro de las partes grandes. Verifique en el interior de todas las partes y cartones antes de ensamblar o solicitar partes.**
3. **No ajuste las partes hasta que las instrucciones se lo indiquen.** Si las partes se ajustan antes de lo indicado, es posible que los orificios no queden alineados, resultando que las partes queden fuera de su lugar y fácilmente no coincidan. Deje las tuercas de seguridad levemente flojas hasta que las instrucciones le indiquen ajustarlas.
4. **Herramientas necesarias:** Desarmador Phillips, dos llaves de 9/16" y dos llaves de 7/16" y un Martillo (Puede utilizar una llave ajustable en vez de llaves).

Por favor no devuelva este producto a la tienda!

Contacte al departamento de servicio al cliente de Escalade® Sports:
Teléfono: 1-866-873-3528 ¡Sin costo alguno!
Fax: 1-866-873-3533 ¡Sin costo alguno!
E-mail: tabletennis@escaladesports.com
Apartado postal (sólo para correspondencia):
Escalade Sports
PO Box 889
Evansville, IN 47706

Visite nuestra página Web internacional: www.escaladesports.com

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR INTERNET **ASISTENCIA TÉCNICA**

PEDIDO DE PARTES POR INTERNET **PREGUNTAS FRECUENTES**

MÁS INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS DE ESCALADE® SPORTS

2L-5032-02

ESCALADE® SPORTS

Los productos Escalade® Sports se pueden fabricar y/o producir bajo las siguientes patentes.
6120397, 5816957, 5769744, 5119741, 4911085, 4717157, D460140, D420563
Puede haber patentes en trámite. Una o más patentes mencionadas y/o en trámite pueden cubrir productos específicos.

©2010 Escalade®Sports

IDENTIFICADOR DE TORNILLOS

27

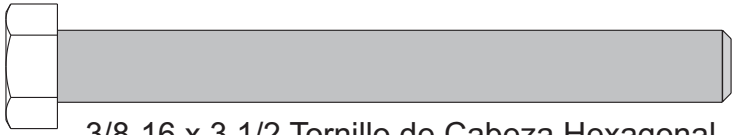

3/8-16 x 3 1/2 Tornillo de Cabeza Hexagonal

28



3/8-16 Tuerca de Seguridad

34



1/4-20 Tuerca de Seguridad

29

1/4-20 X 2 3/4 Tornillo de Cabeza Hexagonal

30

1/4-20 X 1 1/2 Tornillo Phillips

31

1/4-20 X 3 1/4 Tornillo de Carruaje

32

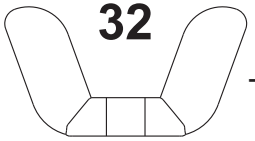

1/4-20 Tuerca de Mariposa

33

#8 X 9/16 Tornillo SMS

35

#8-32 X 1 1/4 Tornillo para lamina de metal

36

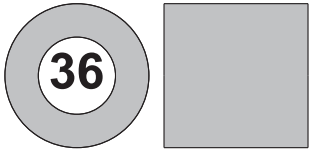

Separador de 3/4”

37



Separador de 3/8”

38

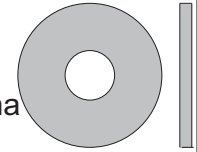

1/4" Rondana de Plastico

39

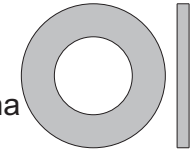

3/8" Rondana de Plastico

NO USADO

44

#10-24 Tuerca de Seguridad

23



#10-24 X 1/2 Tornillo Phillips

1. Una las Llantas (#9 & 10) a los Carriles (#7). Inserte la Llanta **con** Seguro (#10) a través del Carril (#7) y asegurela con una Contratuerca (#11) como está mostrada en la **Figura 1**. Golpee la contratuerca ligeramente con un martillo para asegurarla. En el otro extremo de el Carril instale la Llanta **sin** Seguro (#9). Asegurese que ponga una llanta con Seguro y una llanta sin Seguro por cada Carril.

Repita este paso para instalar las llantas a el segundo Carril.

⚠ ADVERTENCIA!

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL ENSAMBLADO, LAS OPERACIONES Y LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. POR LO MENOS SE REQUIERE DE DOS (2) ADULTOS PARA ENSAMBLAR LA MESA!

2. Una la Tabla Inferior (#15) a el Carril con Llantas (#7) como esta mostrado en la **Figura 1**. Voltee los Carriles como están ilustrados y una la Tabla Inferior con los cuatro Tornillos de Carruaje (#31) y cuatro Tuercas de Mariposa (#32). Atornille tuercas asegurándose que estén apretadas y seguras.

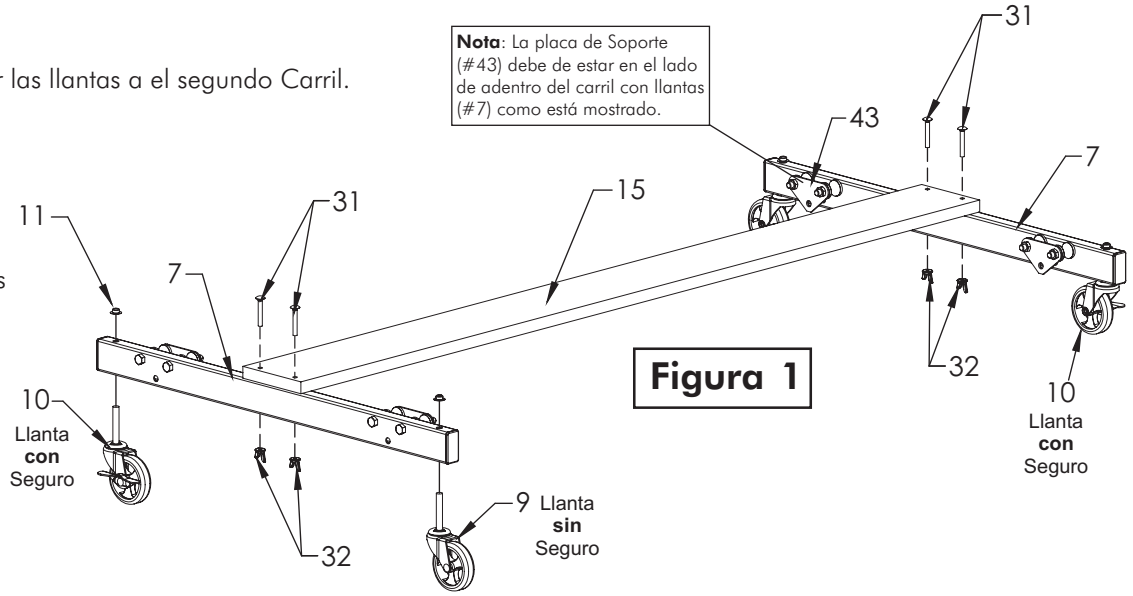

Figura 1

3. Una los Tubos Estructurales (#17) y los Tubos Conectores (#16) a los Carriles con Llantas (#7) como están mostrados en la **Figura 2**.
a) Afloje los Tornillos (#13) y las Tuercas (#28) para que el Tubo Estructural (#17) pueda caber entre la Placa de Soporte (#43) y Carril con Llantas (#7) como esta mostrado en la **Vista de arriba** y la **Figura 2**.
b) Deslice un Tornillo de Cabeza Hexagonal (#27) a través del Carril con Llantas (#7), seguida por una Rondana de Plástico (#39), Tubo Estructural (#17), otra Rondana de Plástico (#39), Placa de Soporte (#43), un Separador (#36), Tubo Conector (#16), y Tuerca de Seguridad (#28). Como están mostrados en la **Vista de arriba** y la **Figura 2**.
c) Repita en el otro lado del Carril (#7) y en el segundo Carril con Llantas.
d) Apriete los Tornillos (#13) y las Tuercas (#28) hasta que queden asegurados.
e) Apriete las Tuercas (#28) en los Tornillos (#27) hasta que queden asegurados.

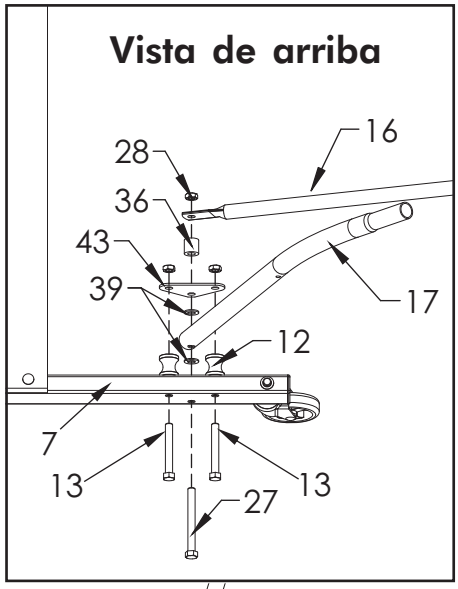

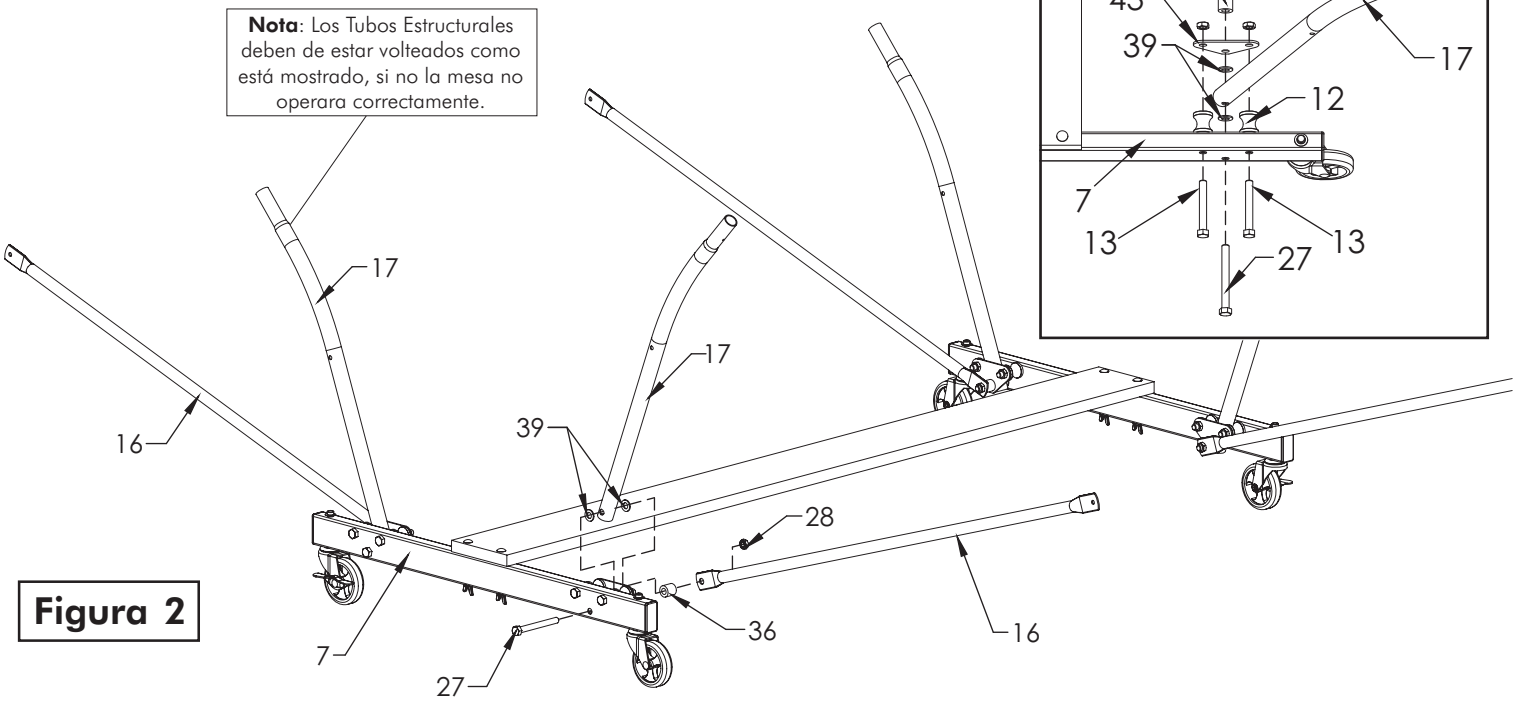

Figura 2

4. Ponga la mesa del lado pintado boca abajo, en un lugar plano y liso. Use el cartón donde vino la mesa para proteger el lado pintado. Adjunte las patas (#19 & 24) al tablero de la mesa con los Tornillos Hexagonales (#29), dos Rondanas de Plástico (#38) y la Tuerca de Seguridad (#34). Sujete la abrazadera de la pata al soporte (#25) con los Tornillo Phillips (#23) y Tuerca de Seguridad #10-24 (#44) como está mostrado en el **Detalle 1**. Inserte los Tapones de las patas (#26) a las Patas como esta mostrado en la **Figura 3**.

5. Gire el Tubo de Soporte-U (#21) hasta que se vean los hoyos a través de las ranuras de las Abrazaderas-U (#22) donde iran los tornillos. Descienda el Tubo de Soporte-U (# 21) de lado a lado para ver los hoyos, si es necesario. Ver **Figura 3**.

6. Inserte el Tornillo (#35) a través de las ranura de la abrazadera-U (#22) y dentro del Tubo de Soporte-U (#21). Ver **Figura 3**. Atornille al Tubo de Soporte-U hasta que toque el fondo del tubo. El Tornillo (#35) debe sobresalir aproximadamente 3/8". Repita lo mismo para el otro tornillo como se muestran en la **Figura 3**.

7. Repita los pasos 4-6 para ensamblar la otra mitad de la mesa.

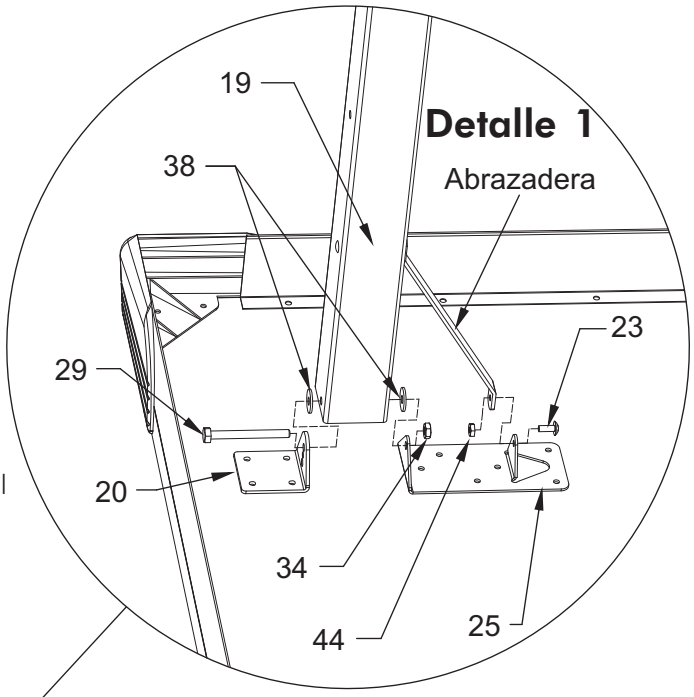

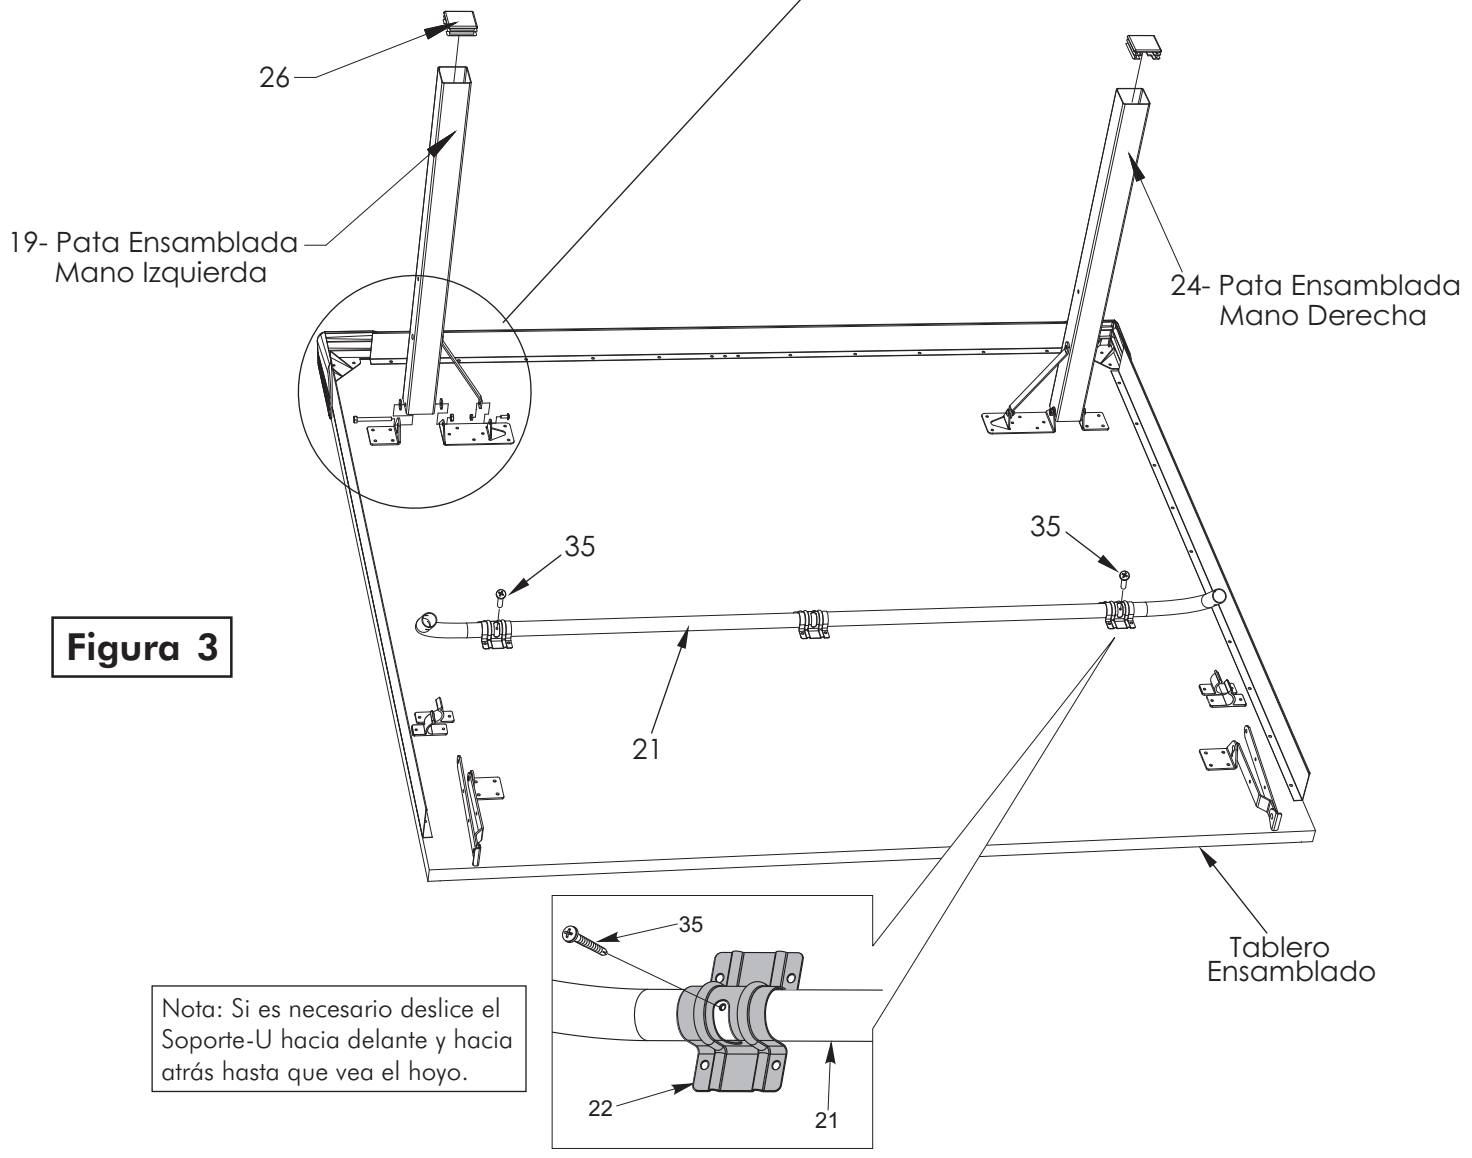

Figura 3

Nota: Si es necesario deslice el Soporte-U hacia delante y hacia atrás hasta que vea el hoyo.

⚠ ADVERTENCIA!

POR LO MENOS SE REQUIEREN DOS (2) ADULTOS PARA TERMINAR EL RESTO DEL ENSAMBLADO! CUANDO ENSAMBLE LOS TABLEROS A LA BASE, MUEVA EL TABLERO SOSTENIENDOLO ÚNICAMENTE DE LA PARTE POSTERIOR, NO SE DETENGA DE LAS PATAS DE METAL, DEL TUBO DE SOPORTE-U, DE LOS TUBOS CONECTORES Ó DE LAS BISAGRAS. ESTAS PARTES PUEDEN MOVERSE Y PODRÍAN LASTIMAR LOS DEDOS O LAS MANOS, CAUSANDO LESIONES GRAVES. POR FAVOR ENSAMBLE LA MESA COMO SE MUESTRA, CON LAS PATAS COMPLETAMENTE CERRADAS Y EL TABLERO EN POSICIÓN VERTICAL. NO ABRA LAS PATAS Y TRATE DE ENSAMBLARLAS. LOS TABLEROS ESTÁN MUY PESADOS-NO INTENTE ENSAMBLAR (ARMAR) LA MESA SÓLO!

8. Una el Tablero Ensamblado a la base (que usted ensamblo anteriormente siguiendo los pasos 1-3), como está mostrado en la **Figura 4**. Mueva los Tubos Estructurales (#17) hacia arriba como está mostrado; después con por lo menos un adulto en cada lado de la mesa, levante y alinee las orillas del Tubo de Soporte-U (#21) insertelos en las puntas de los Tubos Estructurales (#17) en los Carriles con Llantas (#7) como están mostrados en la **Figura 4**. Deslice los Tubos hasta que esten juntos.

⚠ ADVERTENCIA!

¡NO ABRA LA MESA EN LA POSICIÓN DE JUEGO, HASTA QUE AMBAS MITADES DE LA MESA ESTÉN INSTALADAS! NO DEJE LA MESA LEVANTADA SOLA. PODRÍA CAERSE SOBRE ALGUIEN CAUSANDO HERIDAS SERIAS Ó DAÑO DE PROPIEDAD.

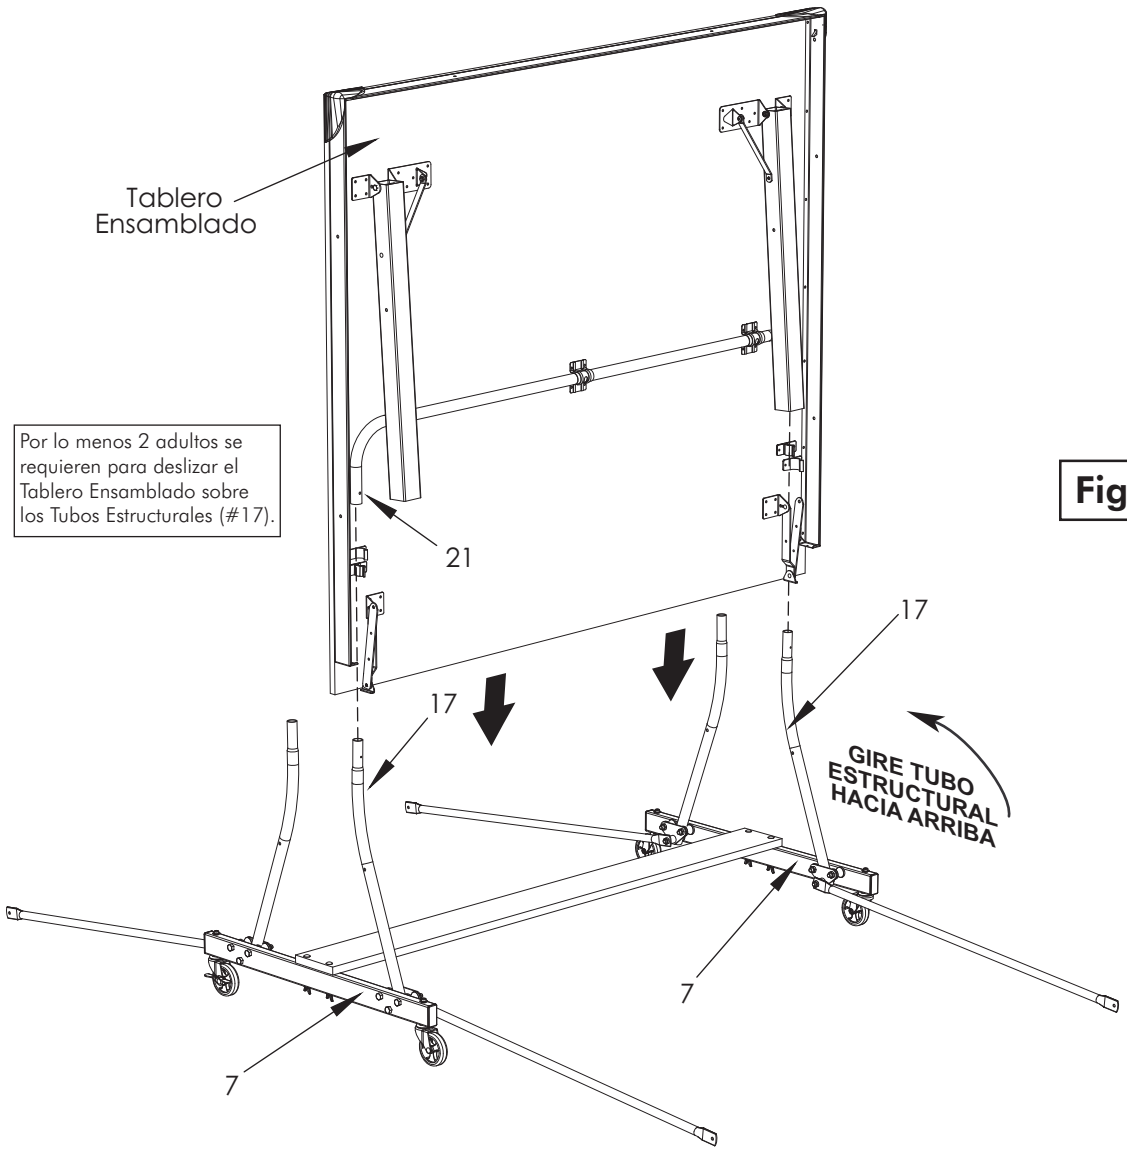

Figura 4

9. Atornille el Tubo del Soporte-U (#21) a los Tubos Estructurales (#17) con los dos Tornillos (#33) como está mostrado en **Figura 5**. Alinee los hoyos de los tubos de Soporte-U con los Tubos Estructurales e inserte los Tornillos (#33) en los orificios de los Tubos Estructurales (#17) Apriete los tornillos totalmente pero tenga cuidado de que no queden sobre apretados ya que podría barrer la cuerda de los tornillos si los sobre aprieta.

Nota: Debido a los requisitos de envío, la bisagra (# 18) puede venir colocada como se muestra en Detalle A, usted tendrá que girar la bisagra a la posición que se muestra en Detalle B. NO desatornille la bisagra, usted puede girar la bisagra sin desatornillarla de la mesa.

Si desea ver un vídeo para ver la posición de bisagra (# 18) vaya a: http://www.escaladesports.com/customer-service/videos.html

10. Una las Bisagras (#18) a los Tubos Estructurales (#17) como están mostrados en la **Figura 5** y **Detalle B**. Coloque la bisagra en la misma posición como está mostrada; alinee el hoyo de la bisagra con el hoyo del Tubo Estructural y únalo con el Tornillo ¼" (#30), la Rondana de Plástico (#38) y la Tuerca de Seguridad (#34). La Rondana de Plástico (#38) va entre el Tubo Estructural y la Bisagra. Asegúrese que la tuerca esté apretada y segura. Repita el mismo procedimiento para la otra bisagra. **ADVERTENCIA: Las bisagras deben ir exactamente en la misma posición como están mostradas ó la mesa no operará correctamente y puede ser dañada.**

11. Una el Tubo Conector (#16) a las Patas (#19 & 24) como está mostrado en la **Figura 5**. Gire el Tubo Conector (#16) hacia arriba y gire la pata hacia afuera y alinee el hoyo en el Tubo Conector con el hoyo en la Pata (#19). Una el Tubo Conector (#16) a la Pata (#19) usando el Tornillo de Cabeza Hexagonal (#29), el Separador (#37) y la Tuerca de Seguridad (#34). Los Separadores (#37) van entre el Tubo Conector y la Pata. Una el otro Tubo Conector a la Pata (#24) de la misma manera. Asegúrese que las tuercas estén apretadas y seguras.

12. **Por lo menos dos adultos se requieren** para repetir los pasos 8 al 11 para el ensamblado de la otra mitad de la mesa.

⚠ ADVERTENCIA!

NO HABRÁ LA MESA EN LA POSICIÓN DE JUGAR HASTA QUE AMBOS TABLEROS ESTÉN INSTALADOS!
NO DEJE LA MESA PARADA SIN ATENDER. SE PUEDE CAER Y PUEDE CAUSAR HERIDAS GRAVES O DAÑOS MATERIALES.

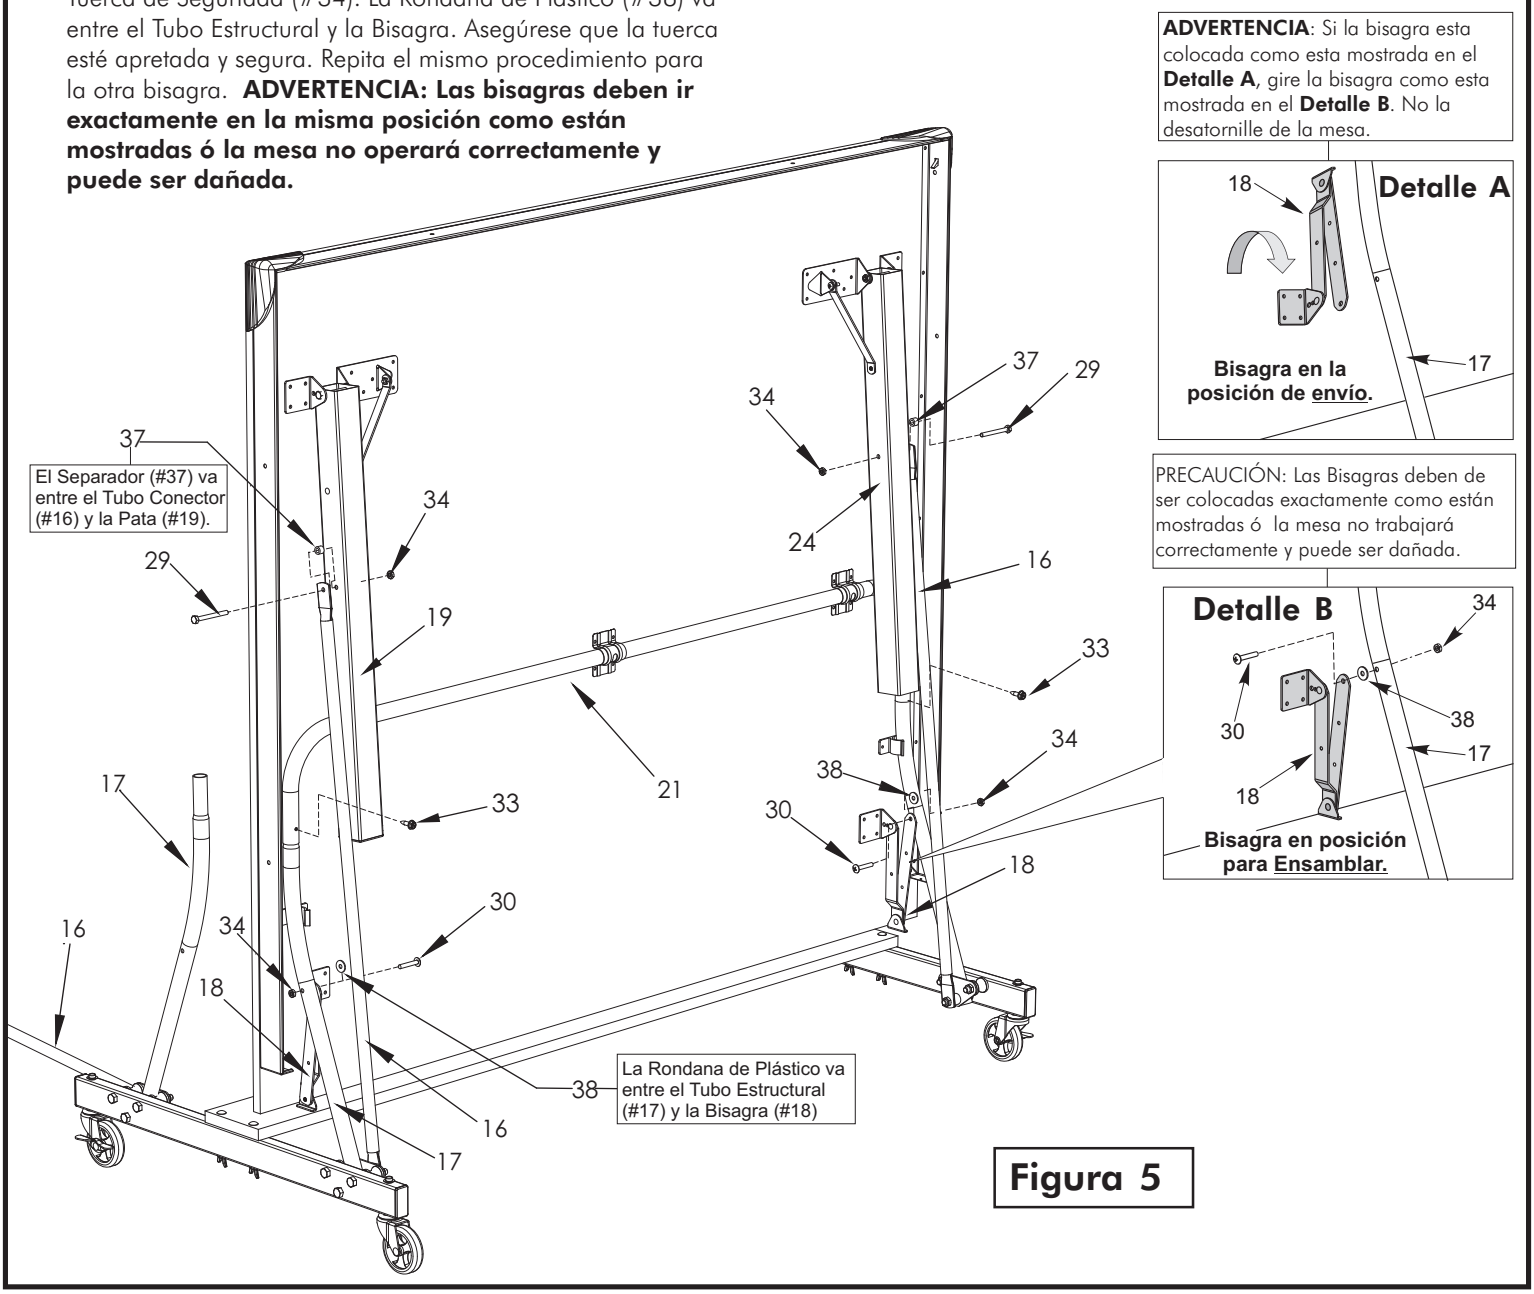
El Separador (#37) va entre el Tubo Conector (#16) y la Pata (#19).
La Rondana de Plástico va entre el Tubo Estructural (#17) y la Bisagra (#18)
ADVERTENCIA: Si la bisagra esta colocada como esta mostrada en el **Detalle A**, gire la bisagra como esta mostrada en el **Detalle B**. No la desatornille de la mesa.
Detalle A
Bisagra en la posición de envío.
PRECAUCIÓN: Las Bisagras deben de ser colocadas exactamente como están mostradas ó la mesa no trabajará correctamente y puede ser dañada.
Detalle B
Bisagra en posición para Ensamblar.

Figura 5

INSTRUCCIONES PARA ABRIR Y CERRAR

ADVERTENCIA!

PONGA ATENCIÓN AL ABRIR Y AL CERRAR LA MESA. MENORES DE EDAD QUE NO SABEN EL USO APROPIADO DE LAS INSTRUCCIONES NO SE LES DEBE PERMITIR ABRIR Y CERRAR LA MESA. EL MANEJO O USO INCORRECTO DE LA MESA PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES. NO DEBEN DE PARARSE, SUBIRSE O BRINCAR SOBRE LA MESA. LA HUMEDAD Y LA CONDENSACIÓN DAÑARÍAN LA SUPERFICIE DE LA MESA. LA MESA DEBE ESTAR EN EL INTERIOR Y EN UN LUGAR SECO.

PARA ABRIR:

1. Sostenga la orilla de arriba. Suavemente jale hacia afuera hasta la posición media. Continúe jalando hasta que se desenganche de el clip de plastico y las patas se apoyen sobre el piso. No dejar la mesa parcialmente abierta en la posición media. Ver Figura 6A y 6B.
2. Baje el segundo tablero como se describe en el paso 1.
3. Asegure las cuatro bisagras. Ver Figura 7.
4. Asegure los postes al centro de la mesa y deslize la red sobre ellos. Ver Figura 8.

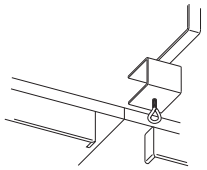

Figura 8

NOTA: La red debe estar tensa. Estirar bien. Esto asegurará la tensión correcta.

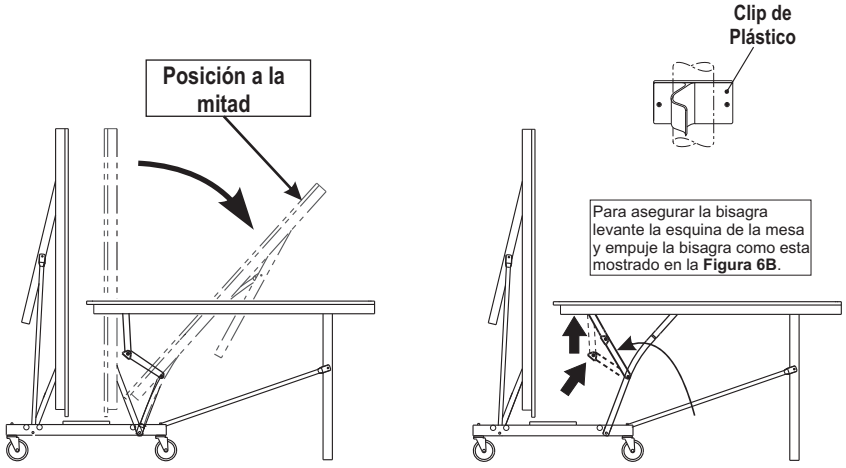
Posición a la mitad
Clip de Plástico
Para asegurar la bisagra levante la esquina de la mesa y empuje la bisagra como esta mostrado en la **Figura 6B**.

POSICION PARA JUGAR SOLO

Figura 6A

Figura 6B

PARA CERRAR:

1. Retire la red y los postes de la mesa.
2. Desenganche las cuatro bisagras.
3. Levantar una mitad del tablero al punto medio hasta que se enganchen los clips de plástico. Continúe levantando hasta cerrar.
4. Levante la otra mitad del tablero de la misma manera. Ver Figura 9.

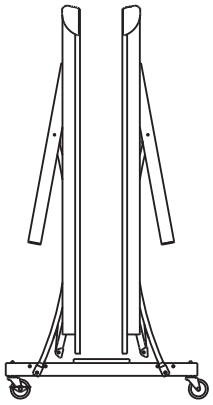

Figura 9

POSICION PARA GUARDAR

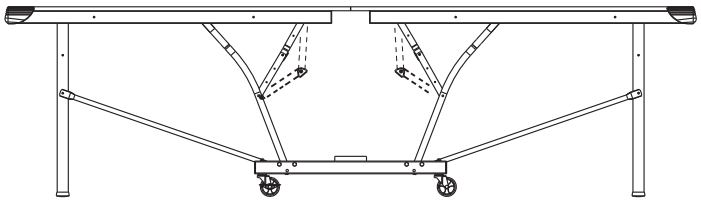

Figura 7

POSICION DE JUEGO

SI LA MESA NO ESTA ALINEADA CORRECTAMENTE: (ver Figura 10)

1. Ponga la mesa en posición para de juego y asegure las bisagras como se muestra en la Figura 7.

2. Afloje las tuercas de mariposa (# 32) adjuntas a los tornillos (# 31) con el fin de crear suficiente espacio para alinear las dos mitades de la mesa. Ver Figura 1.

3. Con la ayuda de otros dos adultos, empuje las dos mitades de la mesa hasta que estén alineadas las dos mitades y volver a apretar las tuercas con alas (# 32) como se muestra en la Figura 10.

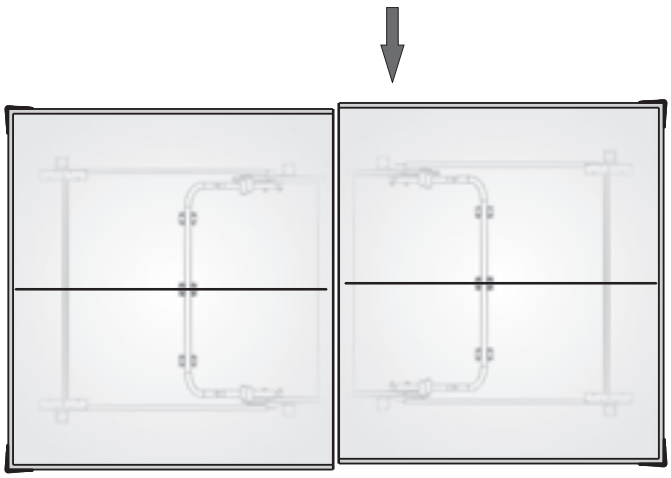

VISTA DE ARRIBA

Figura 10

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Esta garantía es aplicable para consumidores de la compra original de cualquier producto ESCALADE® SPORTS (en adelante denominado el "Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Se garantiza este Producto al comprador original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS le garantiza al comprador original que cualquier producto de su fabricación está libre de defectos en los materiales y fabricación cuando se lo utiliza para el propósito establecido, bajo condiciones normales de uso. ESTA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI EL PRODUCTO SE HA DETERIORADO POR ACCIDENTE, USO INDEBIDO, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN CON EL PRODUCTO U OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON DEFECTOS EN LOS MATERIALES O FABRICACIÓN.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA: Durante el período de garantía de un (1) año, ESCALADE SPORTS reparará o reemplazará con otro similar, todo modelo o Producto o componente que resulte defectuoso bajo condiciones normales de uso y cuidado, cuando nuestra inspección demuestre que a nuestra satisfacción el mismo realmente es defectuoso; sírvase contactar a nuestro Departamento de Garantía.

1-866-873-3528 / Departamento de Garantía (Warranty Dept.)

O escríbanos a:
Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

O por correo electrónico a:
tabletennis@escaladesports.com

Fuera de los gastos de envío, no se impondrá cargo alguno por la reparación o reemplazo de los productos en garantía. ESCALADE® SPORTS recomienda asegurar los Productos por su valor antes del envío.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA: TODA GARANTÍA ORIGINADA EN ESTA VENTA, INCLUYENDO EN FORMA NO TAXATIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, TENDRÁ VIGENCIA POR UN PLAZO DE UN (1) AÑO. ESCALADE® SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE POR LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO U OTROS COSTOS INCIDENTALES O RELACIONADOS, PERJUICIOS O PERDIDAS GENERADAS POR EL CONSUMIDOR ANTE CUALQUIER OTRO USO.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o daños incidentales o conexos, de modo que las limitaciones que anteceden pueden no ser aplicabes en su caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga algunos derechos específicos además de otros derechos que varían según el estado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Ud. ha comprado un producto de calidad que podrá disfrutar muchos años. Si sigue estos simples pasos de mantenimiento, alargará la vida de la mesa.

TABLERO
El tablero (superficie de juego) está construido de aglomerado. Al igual que todos los productos de madera, se puede ver afectado por cambios de temperatura y humedad causando una leve deformación por expansión o contracción. Esta situación es normal y no resta valor a la mesa ni afecta el juego. Después de armada, guardar plegada en lugar seco cuando no está en uso para minimizar los efectos de cambios de temperatura y humedad.

GUARDADO DE LA MESA
Se debe guardar la mesa en el interior para prevenir daños en la superficie de juego. La humedad y los cambios buscos de temperatura pueden provocar alabeo, hinchazón, fisuras o ampollado de la madera. Cuando la mesa no se encuentra en uso, guardar plegada en lugar seco. debido a la naturaleza del aglomerado, se puede alabear la superficie. La humedad puede aumentar este efecto que es normal y no afecta el uso de la mesa.

LIMPIEZA
Para limpiar la mesa, utilizar un trapo suave y húmedo solamente (NO MOJADO). Para evitar daños en la superficie de juego, NO UTILIZAR AGENTES QUIMICOS, ABRASIVOS NI PRODUCTOS DE LIMPIEZA sobre el tablero.

MANTENIMIENTO
Lubricar todas las partes movibles, incluyendo los puntos de giro. Esto garantizará la seguridad y facilidad de uso.

Guardar en lugar cerrado para impedir daños en la superficie de juego. La humedad y los cambios bruscos de temperatura que se producen en patios o áreas similares pueden provocar el alabeo, hinchazón, fisuras o ampollado de la madera.

PISOS DESNIVELADOS
Si la mesa no parece estar nivelada, probablemente se deba a pisos desparejos o desnivelados. Colocar la mesa en POSICION DE JUEGO y moverla algunas pulgadas en distintas direcciones hasta encontrar una mejor ubicación. Si el piso está extremadamente desnivelado, no se puede utilizar la mesa adecuadamente. Si el tablero está más alto en el medio, suplementar con una cuña las patas exteriores.

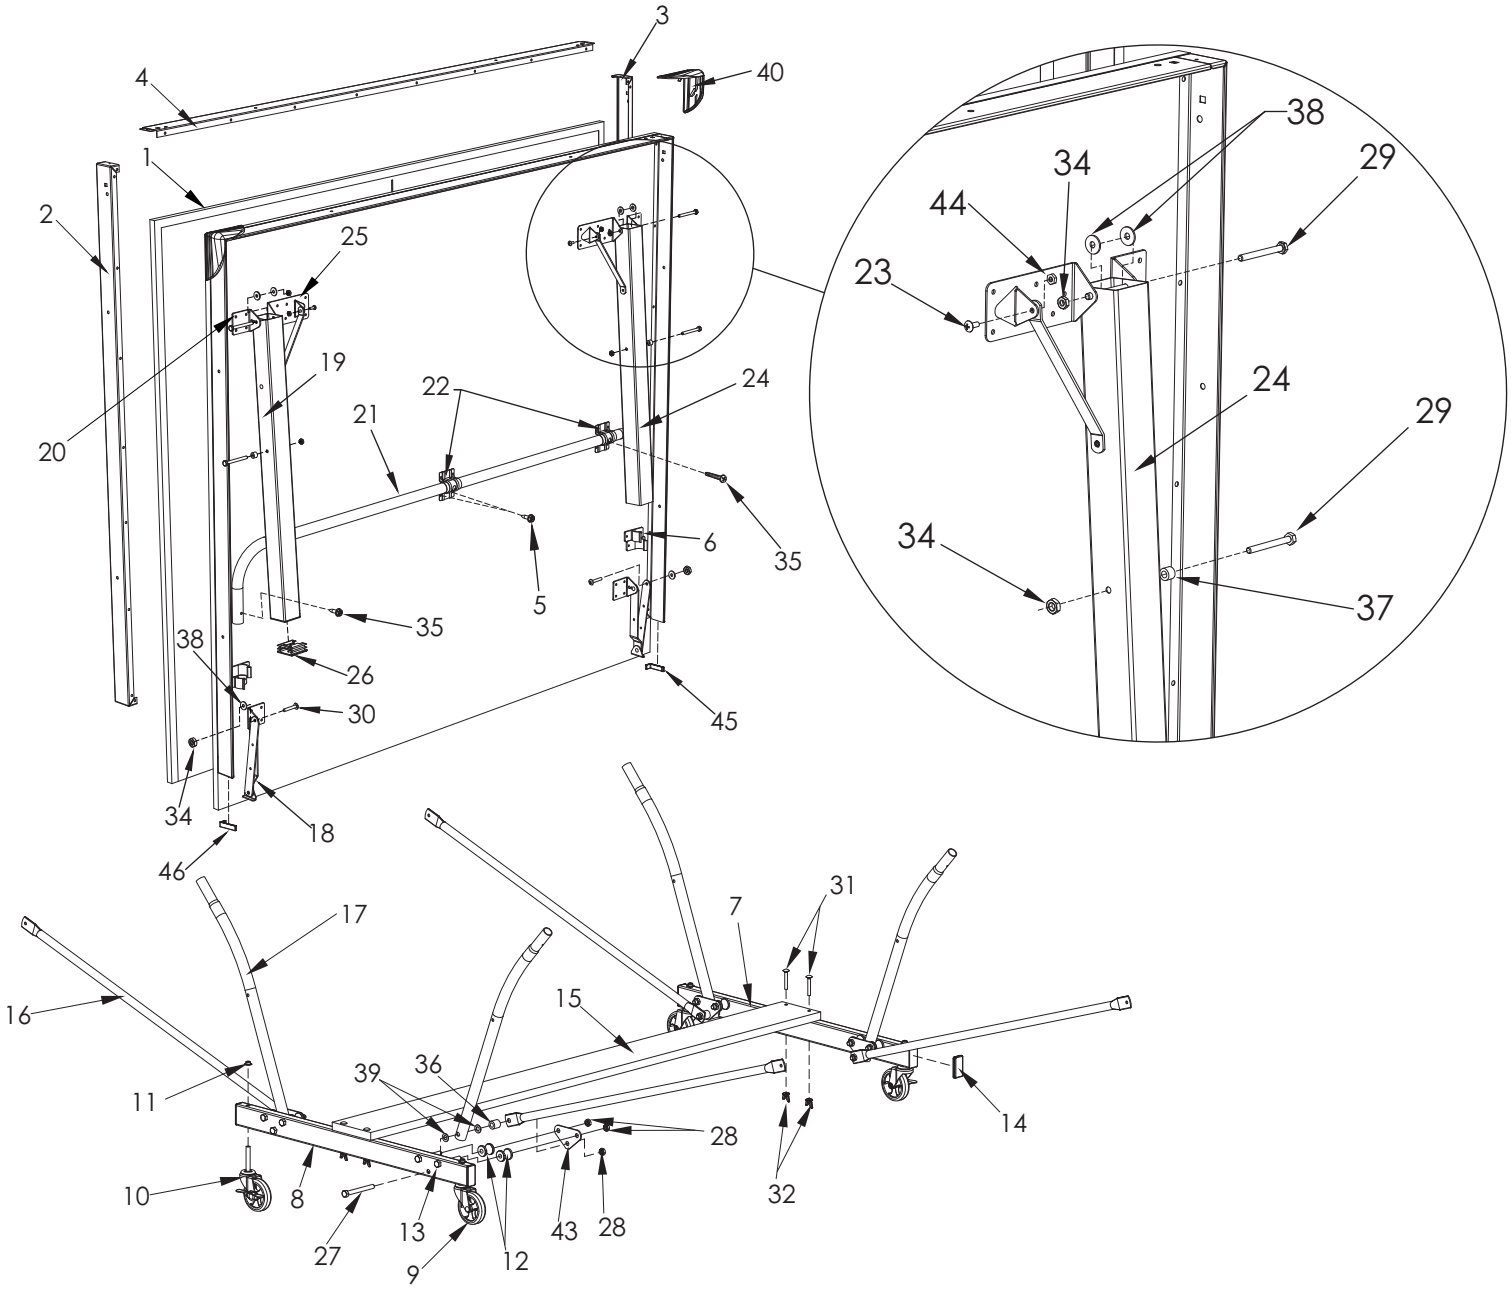

Lista de partes reemplazables para el modelo T8664

2L-5032-02

# de Ref.	# de Parte	Descripción	Cant.
1	4A-5433-00	TABLERO NEGRO DE 1" (SIN ENSAMBLAR)	2
2	2S-6869-03	RIEL DE 2 1/2" - MANO DERECHA	2
3	2S-6869-04	RIEL DE 2 1/2" - MANO IZQUIERDA	2
4	2S-6820-00	RIEL DEL EXTREMO	2
5	1B-4082-99	#8 X 9/16 TORNILLO PARA LAMINA DE METAL	162
6	3M-6273-00	CLIP DE PLASTICO	8
7	4A-7713-00	CARRIL DE LLANTAS (ENSAMBLADO)	2
8	8S-6841-04	CARRIL DE LLANTAS (SOLAMENTE)	2
9	2Q-6459-00	LLANTA DE 5" - SIN SEGURO	2
10	2Q-6460-00	LLANTA DE 5" - CON SEGURO	2
11	2B-4043-00	3/8" CONTRATUERCA	4
12	3M-6884-00	CARRETE	8
13	1B-6195-00	3/8-16 X 2 3/4 - TORNILLO HEXAGONAL	8
14	3M-6274-00	TAPÓN - 1" X 2"	4
15	2W-5045-02	TABLA INFERIOR	1
16	8S-4161-01	TUBO CONECTOR - ANARANJADO	4
17	8S-6856-05	TUBO ESTRUCTURAL-PLATEADO	4
18	4A-5423-02	BISAGRA (CON SOPORTE DE MONTAJE)	4
19	1A-4108-00	PATA ENSAMBLADA - MANO IZQUIERDA	2
20	2S-4597-01	SOPORTE DE MONTAJE (SOLAMENTE)	8
21	8S-4160-01	TUBO DE SOPORTE-U	2
22	2S-6387-01	ABRAZADERA-U DE 1"	6
23	1B-4138-00	#10-24X1/2 TORNILLO PHILLIPS	4

# de Ref.	# de Parte	Descripción	Cant.
24	1A-4109-00	PATA ENSAMBLADA - MANO DERECHA	2
25	2S-6343-00	SOPORTE DE PATA	4
26	3M-6248-00	TAPÓN DE 2"	4
27	1B-6495-00	3/8-16 x 3 1/2 TORNILLO HEXAGONAL	4
28	2B-4053-00	3/8-16 TUERCA DE SEGURIDAD	12
29	1B-4135-00	1/4-20 x 2 3/4 TORNILLO HEXAGONAL	8
30	1B-4097-01	1/4-20 x 1 1/2 TORNILLO PHILLIPS	4
31	1B-6459-00	1/4-20 X 3 1/4 TORNILLO DE CARRUAJE	4
32	1N-0001-00	1/4-20 TUERCA DE MARIPOSA	4
33	1B-4082-99	#8 X 9/16 TORNILLO SMS	4
34	2B-4047-98	1/4-20 TUERCA DE SEGURIDAD	12
35	1B-4089-00	#8-32 x 1 1/4 TORNILLO PARA LAMINA DE METAL	4
36	7B-4061-00	SEPARADOR DE 3/4"	4
37	7B-6161-00	SEPARADOR DE 3/8"	4
38	2B-6087-00	1/4" RONDANA DE PLÁSTICO	12
39	2B-4054-00	3/8" RONDANA DE PLÁSTICO	8
40	3M-6889-00	PROTECTOR DE ESQUINAS	4
41	5A-6700-00	66" RED Y POSTES (NO ENSEÑADOS)	1
42	2L-5032-02	MANUAL DEL USUARIO - T8664	1
43	2S-6875-01	PLACA DE SOPORTE	4
44	WB-1007-99	#10-24 TUERCA DE SEGURIDAD	4
45	3M-4150-00	TAPA DE RIEL DE MANO DERECHA	2
46	3M-4151-00	TAPA DE RIEL DE MANO IZQUIERDA	2